

fuba

Qualität mit Signalwirkung

Satelliten-
empfang



ODS 350

HDTV-Satellitenreceiver

Kurzbedienungsanleitung

**Eine ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie zum Download auf der Fuba Homepage unter:
<https://www.fuba.de/fuba-ods-350.html>**

HINWEIS

Lesen Sie die Sicherheits- und Montagehinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät anschließen oder einstellen. Eine gegebenenfalls aktualisierte PDF-Version dieser Anleitung steht Ihnen auf der Fuba-Internetseite www.fuba.de zum Download zur Verfügung.

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung bzw. durch unsachgemäße Handhabung verursacht werden, erlischt die Gewährleistung/Garantie und übernehmen wir auch für Folgeschäden keine Haftung.

Technische Änderungen behalten wir uns vor.

1.

ProduktHinweis

Sie haben ein Gerät der Marke Fuba gekauft. Seit über 60 Jahren stehen wir für innovative Technik und höchste Fertigungsqualität in der Empfangs- und Netzwerktechnik.

Der ODS 350 ist ein hochwertiger HDTV-Satelliten- und Multimediareceiver der neuesten Generation. Er eignet sich zum Empfang frei über Satellit ausgestrahlter TV- und Radioprogramme in bester Digitalqualität, ist sehr einfach zu installieren und verfügt über eine Vielzahl benutzerfreundlicher Anwen-

dungsmöglichkeiten wie z.B. einen elektronischen Programmführer (EPG), eine Kindersicherung oder eine mehrsprachige Menüführung.

Der ODS 350 kann mit einer Festplatte oder einem geeigneten USB-Stick zum digitalen Videorecorder (USB PVR) und Mediaplayer für diverse Formate ausgerüstet werden.

Der ODS 350 ist durch seinen 12-V-Stromversorgungsanschluss hervorragend für den Campingbereich geeignet.

2.

Sicherheitshinweise



- Lesen Sie vor Inbetriebnahme die Sicherheitsvorschriften aufmerksam durch und bewahren Sie die Bedienungsanleitung in Reichweite auf.
- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt das Gerät benutzen.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Hitze und setzen sie es keiner direkten Sonnenbestrahlung aus.
- Offene Brandquellen, wie zum Beispiel brennende Kerzen, dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.
- Vermeiden Sie es, den Receiver in Bereichen mit unzureichender Belüftung aufzustellen. Halten Sie einen Freiraum von mindestens 10 cm über und mindestens 5 cm seitlich des Gerätes ein, damit die entstehende Wärme ungehindert abgeführt werden kann.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, z.B. Vasen, auf das Gerät. Vermeiden Sie das Eindringen von Fremdkörpern und Flüssigkeiten in das Gerät.
- Setzen Sie das Gerät nicht Tropf- oder Spritzwasser aus.
- Verbinden Sie den Receiver erst mit dem Stromnetz, nachdem Sie ihn komplett verkabelt haben.
- Vermeiden Sie eine Überlastung der Steckdose, der Netzzuleitungen oder eines Netzteils. Dies könnte zu Feuer oder einem elektrischen Schlag führen.
- Wenn das Gerät während einer längeren Zeit unbeaufsichtigt ist (z.B. Reise/Urlaub), sollten Sie es vollständig vom Netz trennen.

- Zum Schutz des Receivers schalten Sie ihn bei Gewitter aus und ziehen den Netzstecker und das Antennenkabel. Dies schützt Ihren Receiver vor Überspannungsschäden.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie die Leitungen zu Antennen, TV-Geräten und anderen Geräten anschließen oder trennen.
- Die Gummifüße können in Verbindung mit Möbeloberflächen Farbveränderungen hervorrufen. Stellen Sie das Gerät gegebenenfalls auf eine geeignete Unterlage.
- Ziehen Sie bei Beschädigungen des Netzkabels oder des Gerätes sofort den Netzstecker aus der Netzsteckdose. Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbst zu öffnen oder zu reparieren.
- Bitte achten Sie auf die in der Fernbedienung befindlichen Batterien. Kinder können die Batterien in den Mund nehmen und verschlucken.
- Wenn der Receiver längere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung. Auslaufende Batterien können Beschädigungen an der Fernbedienung verursachen.
- Jeder Eingriff und jede Reparatur darf nur durch eine qualifizierte Fachkraft vorgenommen werden! Bei Nichtbeachtung dieser Warnung erlischt die Gerätegarantie.
- Der digitale Receiver dient dem Empfang digitaler Fernseh- oder Radioprogramme im privaten Bereich. Er ist ausschließlich für den genannten Zweck bestimmt und darf nur dafür Verwendung finden.
- Dies beinhaltet auch die Beachtung aller Informationen dieser Bedienungsanleitung, insbesondere der Sicherheitshinweise. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden, eventuell sogar zu Personenschäden führen.
- Fuba übernimmt keinerlei Verantwortung für Schäden oder Verletzungen, die durch Nichtbeachten der Sicherheitshinweise entstehen. Dies beinhaltet auch, dass jede Person, die diesen Receiver montiert, anschließt, bedient, reinigt oder entsorgt, die komplette Bedienungsanleitung des Gerätes gelesen hat, um den bestimmungsgemäßen Gebrauch zu gewährleisten.

3.

Entsorgung

Nach den einschlägigen EU-Richtlinien darf dieses Gerät nicht zusammen mit den kommunalen Abfällen entsorgt werden.



Verwenden Sie die lokale Wertstoffsammlung und Recycling-Systeme.

Unsere Produkte und Verpackungen unterliegen den Regelungen des

Elektro- und Verpackungsgesetzes. Als umweltbewusster Hersteller ist die Fuba Vertriebs-GmbH bei den entsprechenden Stellen registriert.

Verpackungsregister LUCID:
ZSVE-Reg.-Nr. DE 3019 2553 4276 8

Elektro-Altgerätregister:
WEEE-Reg.-Nr. DE 607 937 86

Falls Ihr Produkt mit Batterien oder Akkumulatoren ausgerüstet ist, müssen Sie diese vor Abgabe des Produktes entfernen und separat entsorgen (siehe 3.1).

Verbrauchte Batterien oder Akkumulatoren gehören nicht in den Hausmüll.

3.1. Batteriehinweis/Batterieverordnung

Der Gesetzgeber hat die Entsorgung von

Batterien eindeutig geregelt. Batterien müssen vom Händler oder von kommunalen Sammelstellen in haushaltsüblichen Mengen kostenlos zurückgenommen werden. Batterien dürfen nicht mehr über den Hausmüll entsorgt werden.

Nutzen Sie die kostenlosen Rückgabemöglichkeiten! Schonen Sie Ihre Umwelt, geben Sie verbrauchte Batterien zurück.

4.

CE-Erklärung

Hiermit erklärt die Fuba Vertriebs-GmbH, dass der HDTV-Satellitenreceiver ODS 350 den Richtlinien 2014/53/EU und den weiteren, für dieses Produkt geltenden Richtlinien und Verordnun-

gen entspricht. Der vollständige Text der CE-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse im Downloadbereich verfügbar:
<https://www.fuba.de/fuba-ods-350.html>

5.

Geräteansicht

5.1 Frontansicht



LED zeigt Ihnen den Betriebszustand des Gerätes an

LCD für Programm-anzeige und Uhr

Ein-/Ausschalt-Knopf

Navigationstasten für Menü und Programmwahl

5.2 Rückansicht



Hier schließen Sie das Antennenkabel an

Hier können Sie ein Speichermedium anschließen

Digitaler Audioausgang zur Audio-Anlage

Digitaler Video- und Audioausgang zum Anschluss an das TV-Gerät

Analoger Video- und Audioausgang zum Anschluss an das TV-Gerät

Hier wird das Netzteil zur Spannungsversorgung angeschlossen

5.3 Fernbedienung

Sie können mit dieser Fernbedienung die kompletten Funktionen Ihres Gerätes steuern.

-  Ein/Aus-Taste (Betrieb/Standby)
-  Ton ein-/ausschalten
-  Wiedergabe-/Pause-Taste/
TimeShift-Funktion
-  USB-Menü/Stop-Funktion
-  Aufnahmetaste
-  Anzeige der Programminfo
-  Datei zuvor auswählen
-  Nächste Datei auswählen
-  schneller Rücklauf
-  schneller Vorlauf
-  Anzeige der Favoritenliste
-  Anzeige der Satellitenliste
-  Einstellungen/Programmierung
-  Verlassen/Beenden eines Menüs
-  Lautstärkenregulierung,
im Menü nach rechts/links navigieren,
im Auswahlmenü diverse Punkte auswählen
-  Programmwechsel hoch/runter,
im Menü hoch/runter navigieren
-  Öffnen der Programmliste
-  Untertitel-Sprache auswählen
-  Teletext/Videotext
-  Liste der zuletzt geschauten Programme anzeigen
-  Audiosprache auswählen
-  Seite vor blättern
-  Seite zurück blättern
-  **0-9** Numerisches Tastenfeld zur Eingabe der Programmnummer oder Nummerneingabe im Menü
-  Elektronischer Programmführer
-  Wechsel zwischen TV und Radio

Damit die Übertragung der Fernbedienungsbefehle einwandfrei funktioniert, sollte der Abstand zum Receiver sieben Meter nicht überschreiten.



6.

Erstinstallation

Die Erstinstallation beginnt beim ersten Anschluss Ihres Gerätes mit der Auswahl der Menüsprache.

6.1 Menüsprache

Hier wählen Sie Ihre gewünschte Menüsprache aus.

Navigieren Sie hierzu mit den Tasten ▲/▼ auf die gewünschte Sprache und bestätigen Sie diese mit der Taste OK.

Nach Bestätigung der Menüsprache wird automatisch die vorinstallierte Programmliste geladen.




Installation (Antenneneinstellung/Suchlauf)

Um Ihren Receiver auf die richtige Antenneneinstellung zu konfigurieren und einen Suchlauf zu starten, drücken Sie die Taste **MENU** auf Ihrer Fernbedienung und navigieren Sie mit den Tasten **▲/▼** auf den Menüpunkt „Installation“. Bestätigen Sie den Menüpunkt durch Drücken der Taste **OK**.

Navigieren Sie nun mit den Tasten **▲/▼** auf den Menüpunkt „Antenneneinstellungen“.

Bestätigen Sie den Menüpunkt durch Drücken der Taste **OK**.

Sie können nun mit den Tasten **▲/▼** durch das nachfolgende Menü hoch und runter scrollen.

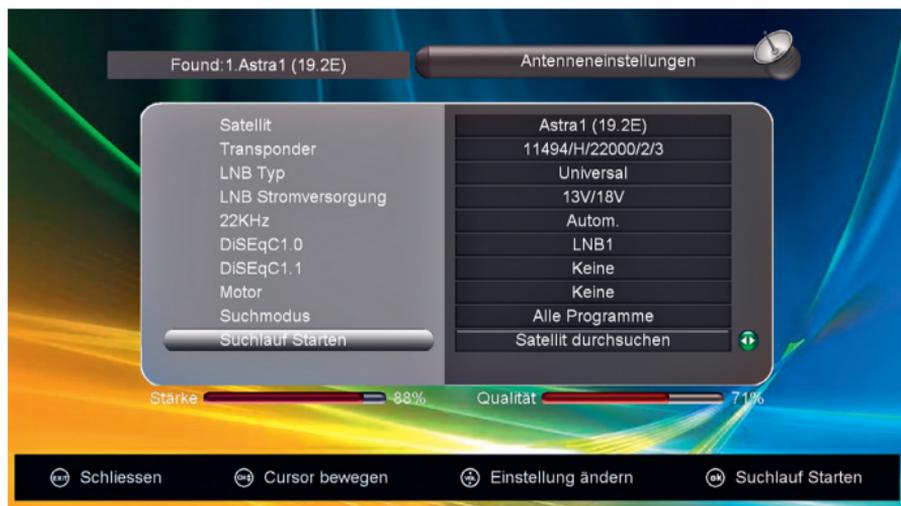

Satellit

Wählen Sie mit den Tasten **◀/▶** den gewünschten Satelliten aus (z. B. für deutsche Programme ASTRA1 (19.2E))

Transponder

Wählen Sie mit den Tasten **◀/▶** Ihren Transponder aus, auf welchen Sie Ihre Programme suchen wollen.

LNB Typ

Wählen Sie mit den Tasten **◀/▶** den LNB-Typ aus: Universal, 9750/10750, 5150/5750, 5750/5150, Unicable A-D, SCD2 A-H, 05150-11475, Ein Benutzer, Zwei Benutzer, dLNB (DiSEqC 2.0)

LNB Stromversorgung

Wählen Sie mit den Tasten **◀/▶** Ihre

LNB-Stromversorgung aus: 13 V/18 V (Standard), 13 V, 18 V, 0V).

22 KHz

Wählen Sie mit den Tasten ◀/▶ den 22-KHz-Modus aus: Autom. (Standard), An, Aus.

DiSEqC1.0

Wählen Sie mit den Tasten ◀/▶ Ihre DiSEqC-Einstellung aus. Bei Verwendung von mehreren LNBs und einer DiSEqC1.0-Weiche: LNB1-4, Burst A/B, Autom.

DiSEqC1.1

Wählen Sie mit den Tasten ◀/▶ Ihre DiSEqC-Einstellung aus. Bei Verwendung von mehreren LNBs und einer DiSEqC1.1-Weiche: LNB1-16.

Motor

Bei Verwendung einer externen Motorsteuerung wählen Sie mit den Tasten ◀/▶ Ihre Motoransteuerung aus (DiSEqC1.2, USALS, Keine).

Suchmodus

Wählen Sie mit ◀/▶ über den Suchmodus aus, welche Programme Sie suchen möchten: TV-Programme, Radio-Programme, FTA-Programme, Alle Programme, Freie Programme, verschlüsselte Kanäle, HD-Programme, SD-Programme.

Suchlauf starten

Wählen Sie mit ◀/▶, welcher Suchlauf gestartet werden soll: Satellit durchsuchen, Multi Satellitensuche, Blind Scan, TP Suche, Multi TP Suche).

Starten Sie den Suchlauf durch Drücken der Taste OK.

8.

Werkseinstellungen/PIN

Um Ihren Receiver auf die Werkseinstellung zurück zu setzen, drücken Sie die Taste **MENU** auf Ihrer Fernbedienung und navigieren Sie mit den Tasten **▲/▼** auf den Menüpunkt „Installation“. Bestätigen Sie den Menüpunkt durch Drücken der Taste **OK**.

Navigieren Sie nun mit den Tasten **▲/▼** auf den Menüpunkt „Werkseinstellungen“. Bestätigen Sie den Menüpunkt durch Drücken der Taste **OK**.

Geben Sie auf der Frage nach dem Passwort das voreingestellte Passwort **0000** über das numerische Tastenfeld Ihrer Fernbedienung ein und bestätigen Sie dieses mit der Taste **OK**.

Das Passwort kann unter dem Menüpunkt „Kindersicherung“ jederzeit geändert werden.

9.

Problemlösungen/Fehlersuche

Bei Problemen mit diesem Gerät oder mit seiner Installation sehen Sie sich bitte genau den entsprechenden Abschnitt in der ausführlichen Bedienungsanleitung an.

Nun haben Sie die Möglichkeit, auszuwählen, welche Bereiche Sie auf die Werkseinstellung zurücksetzen wollen:

- Alle
- Nur Programmliste
- Nur Radio-Programmliste
- Nur verschlüsselte Sender
- Transponder + Programme löschen
- Sat + Programme löschen

Wählen Sie mit den Tasten **▲/▼** den gewünschten Bereich und bestätigen Sie mit der Taste **OK**

WICHTIG:

Bei der Auswahl „Alle“, werden sämtliche Einstellungen, Satelliten und Programme gelöscht. Das Gerät startet komplett neu wieder mit der „Erstinstallation“.

Diese finden Sie zum Download auf der Fuba Homepage unter:
<https://www.fuba.de/fuba-ods-350.html>

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltenweg 101
48155 Münster

Telefon: 02 51 609 40900
Telefax: 02 51 609 40990

info@fuba.de
www.fuba.de

